SECTOR

SECTOR

Nous vous remercions pour votre confiance. Pour vous permettre d'utiliser au mieux votre montre, nous

vous recommandons de lire attentivement les instructions de cette notice.



Fonction de l'écran et bouton



- Appuyez sur S1 pour allumer l'écran 3 secondes
- Appuyez sur S2 pour changer de mode
- Affichage de l'heure LCD : Heure-Minute-Seconde-Semaine-Mois-Jour
- 12/24h

- Chrono max: 23"59"59"

Remarque: SU: dimanche | Lu: lundi | TU:

mardi | WE: mercredi | TH: jeudi | FR: vendredi


I SA: samedi




Mode de fonctionnement

Affichage de l'heure . Chronomètre Réglage heure / jour / semaine Alarme **S2**


Fonction chronomètre

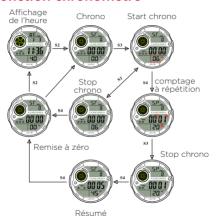

Fonction alarme et son

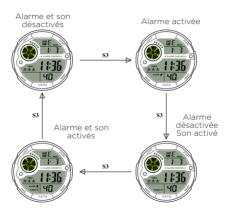


Réglage alarme

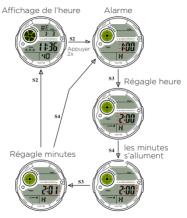

Réglage jour / heure / semaine

Affichage de l'heure Appuyer sur S3 jusqu'à 0

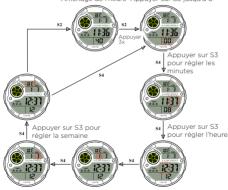

Appuyer sur S3 Appuyer sur S3 pour régler la date pour régler le mois

Abréviation chinoise anglaise

H: 24 heures A(AM): Matin P(PM): Après-midi ALM (ALARM): Alarme CHM: Son SPL(SPLIT): Chronomètre

Rappel

- 1 Ne pas décomposer la montre numérique sans professionnels.
- 2 Il est interdit d'appuyer sur les boutons pendant la natation et la plongée.
- 3 Lorsque vous découvrez de la buée à l'intérieur du verre, veuillez contacter les techniciens afin d'éviter de détruire les pièces.
- 4 Éviter un fort crash. 5 Ne mettez aucun produit chimique sur le
- cadran de la montre, utilisez de l'eau et un chiffon doux pour le nettoyage si nécessaire. 6 Ne portez pas la montre dans des conditions
- 6 Ne portez pas la montre dans des condition électromagnétiques.7 Retirez les piles lorsqu'elles ne sont pas
- utilisées ou déchargées.
- 8 Nécessite 1 piles CR2016 (incluses).

SECTOR