




FONCTIONS E-01

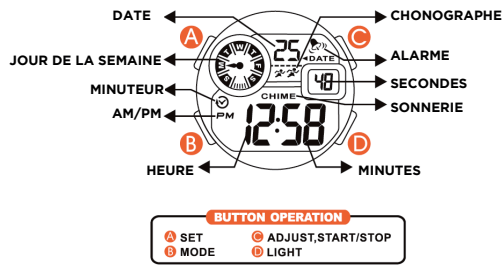


CHANGER DE MODE E-02

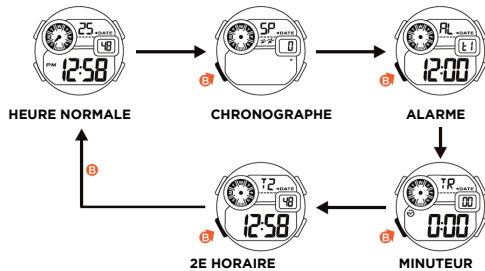


FONCTION CALENDRIER E-03

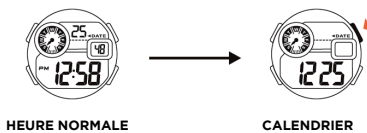


RÉTROÉCLAIRAGE E-13




RÉGLAGE DE L'HEURE E-04

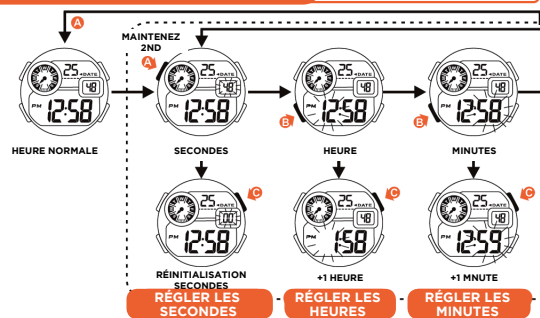


RÉGLAGE DE L'HEURE E-05

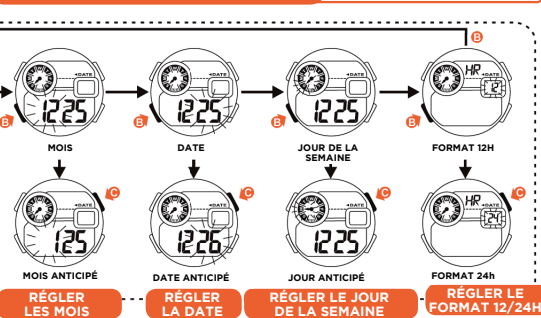


RÉGLAGE DE L'ALARME E-06

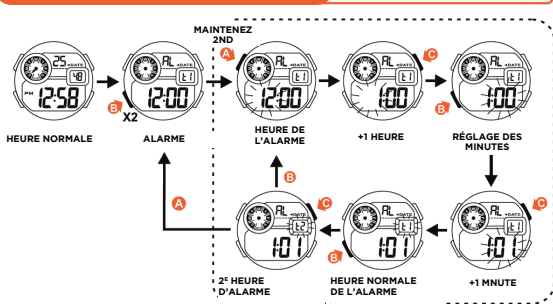


RÉGLAGE DE L'ALARME ET DU SON E-07

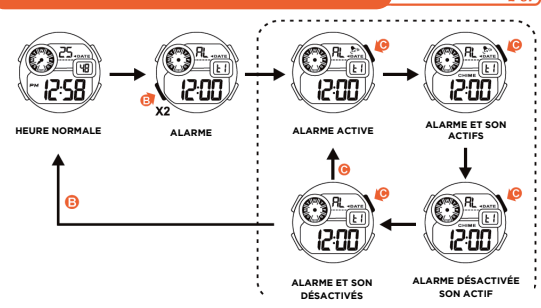


RÉGLAGE DU CHRONOMETRE E-08

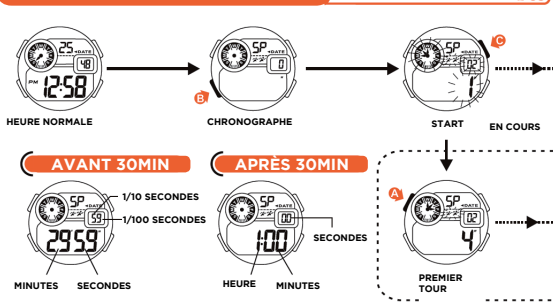


RÉGLAGE DU CHRONOMETRE E-09

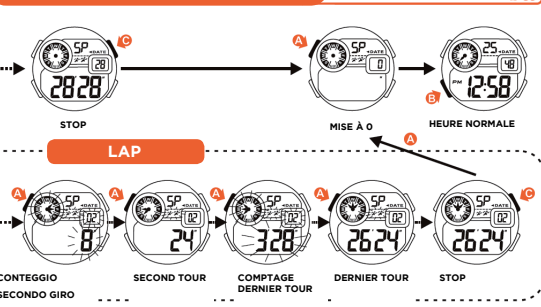


RÉGLAGE DU MINUTEUR E-10

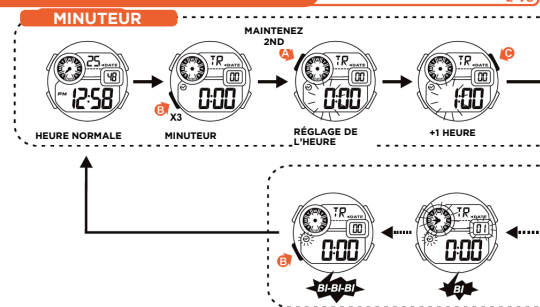

RÉGLAGE DU MINUTEUR E-11

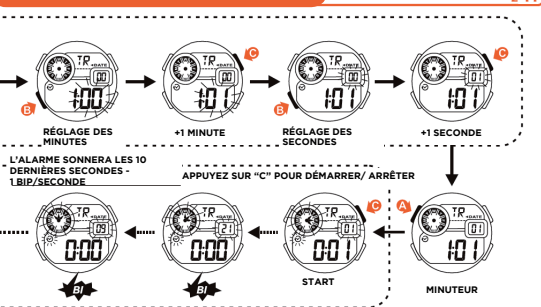

RÉGLAGE DU 2^E FUSEAU HORAIRE E-12

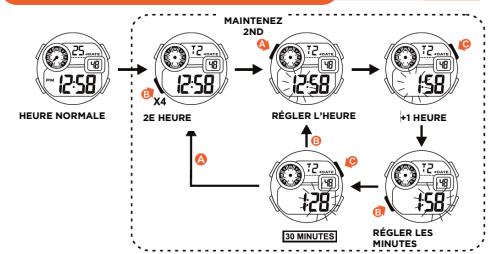

ATTENTION

- N'essayez en aucun cas d'ouvrir le boîtier ou de retirer le fond arrière.
- N'actionnez pas les boutons sous l'eau.
- Si des traces d'humidité apparaissent à l'intérieur de la montre, il sera nécessaire de la faire immédiatement contrôler par votre revendeur de confiance. L'humidité pourrait corroder les parties métalliques de la montre.
- La montre a été conçue pour résister aux contraintes résultant d'une utilisation normale. Évitez d'utiliser la montre dans des conditions difficiles ou de la faire tomber.
- Évitez d'exposer la montre à des températures extrêmes.
- Pour nettoyer la montre, utilisez uniquement un chiffon doux et sec. Évitez tout contact direct avec des produits chimiques qui pourraient endommager les pièces en plastique de la montre.
- Ne portez pas la montre dans des environnements où des conditions de courant électromagnétique ou statique sont présentes.

GARANTIE

La garantie est valable deux ans. Pour en bénéficier, il est indispensable de présenter la carte de garantie internationale dûment complétée, tamponnée et datée par le revendeur au moment de l'achat, accompagnée du ticket de caisse, chez un revendeur ou un centre d'assistance technique agréé. Les défauts résultant de : accidents (chocs, écrasement, etc.), utilisation inappropriée, utilisation de piles non prescrites, piles déchargées laissées à l'intérieur de la montre, modifications, réparations et / ou manipulations non autorisées, changements de température sont exclus de la garantie. Sont également exclus de la garantie : les piles, le verre, les bracelets, la décoloration du placcage ou de la couleur, les conséquences de l'usure normale et du vieillissement de la montre. Les interventions au titre de la garantie doivent être effectuées auprès des centres d'assistance technique agréés, sous peine de résiliation de la garantie.

L'indication d'étanchéité n'est valable que pour les montres neuves. Boîtier étanche selon DIN 8310.

Conformément au DL. 206 - 06/09/2005

Toutes les montres Sector sont fabriquées en acier hypoallergénique 304 / 316l avec des éléments en polycarbonate et en caoutchouc de silicone, en pleine conformité avec les réglementations italiennes et internationales en vigueur. Les produits sont fabriqués en r.p.c. sur la conception et la commercialisation exclusives de Morellato SPA dont le siège social est situé via commercial, 29 - 35010 fratte di S. Giustina in Colle (PD) Italie - P.I. 13442590157.

Indication	Figure 1	Figure 2	Figure 3	Figure 4	Figure 5
Boîtier	Lavage, pluie, aérosols	Douche	Bain	Natation	Immersion sans équipement
Non	Non	Non	Non	Non	Non
Étanche 3 ATM	Oui	Non	Non	Non	Non
Étanche 5 ATM	Oui	Oui	Non	Non	Non
Étanche 10 ATM	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Étanche 20 ATM	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

WORLD SERVICE CENTER

Pour trouver le centre d'assistance le plus proche, consultez le site Web www.worldservicecenter.it

