

SECTOR
NO LIMITS

SECTOR
NO LIMITS

**Nous vous remercions pour
votre confiance. Pour vous
permettre d'utiliser au
mieux votre montre, nous
vous recommandons de lire
attentivement les
instructions de cette notice.**



Fonction de l'écran et bouton




- Appuyez sur S1 pour allumer l'écran 3 secondes
- Appuyez sur S2 pour changer de mode
- Affichage de l'heure LCD : Heure-Minute-
Seconde-Semaine-Mois-Jour
- 12/24h

- Chrono max : 23"59"59"

Remarque : SU : dimanche | Lu : lundi | TU :
mardi | WE : mercredi | TH : jeudi | FR : vendredi
| SA : samedi

Mode de fonctionnement

Affichage de l'heure

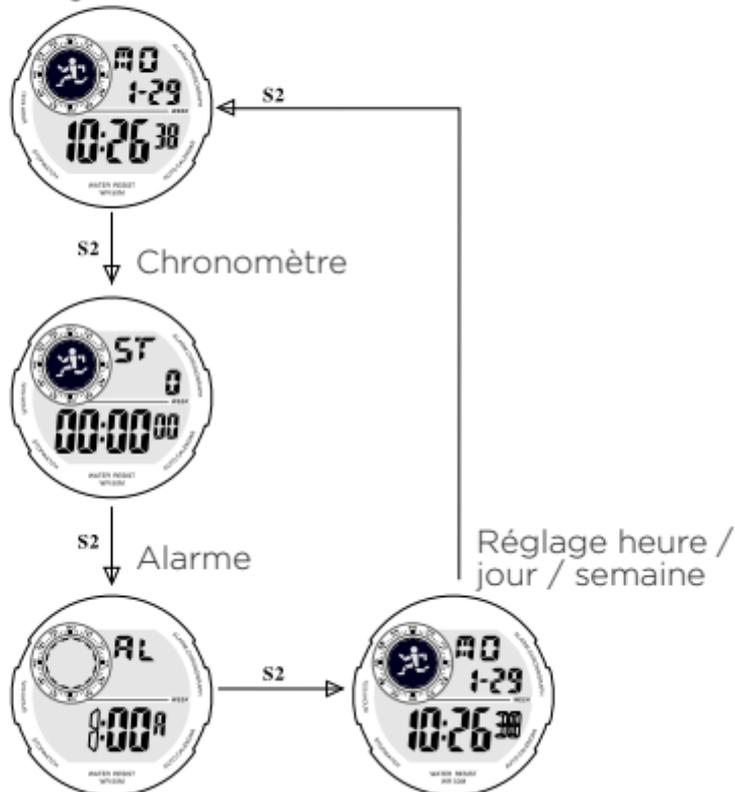

Fonction chronomètre

Affichage de l'heure



Chrono



Start chrono



S2

S3

S2

S3

Stop chrono



comptage à répétition



Remise à zéro

S4

S4



S3

ε

Stop chrono



Résumé

Fonction alarme et son

Alarme et son
désactivés



Alarme activée



S3+S4



S3+S4



Alarme et son
activés




S3+S4



Alarme
désactivée
Son activé




S3+S4



Réglage alarme

Affichage de l'heure

Alarme

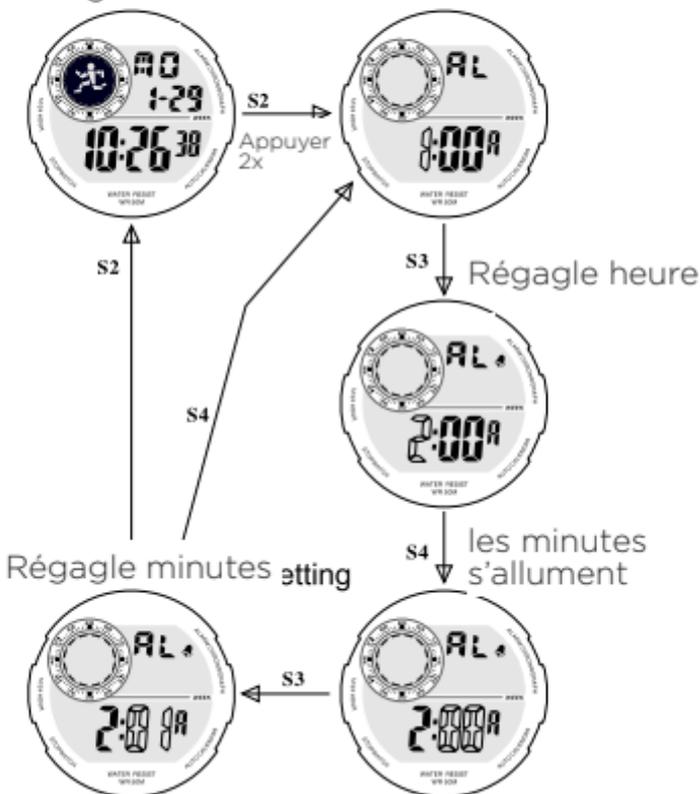

Abréviation chinoise anglaise

H : 24 heures

A(AM) : Matin P(PM) : Après-midi

ALM (ALARM) : Alarme

CHM : Son

SPL(SPLIT) : Chronomètre

Rappel

- 1 Ne pas décomposer la montre numérique sans professionnels.
- 2 Il est interdit d'appuyer sur les boutons pendant la natation et la plongée.
- 3 Lorsque vous découvrez de la buée à l'intérieur du verre, veuillez contacter les techniciens afin d'éviter de détruire les pièces.
- 4 Éviter un fort crash.
- 5 Ne mettez aucun produit chimique sur le cadran de la montre, utilisez de l'eau et un chiffon doux pour le nettoyage si nécessaire.
- 6 Ne portez pas la montre dans des conditions électromagnétiques.
- 7 Retirez les piles lorsqu'elles ne sont pas utilisées ou déchargées.
- 8 Nécessite 1 piles CR2016 (incluses).

SECTOR
NO LIMITS