SECTOR EXPANDER

MANUEL D'INSTRUCTION

Caractéristiques

1. Affichage à 13 chiffres : heure, minutes, secondes, mois, date, jour de la semaine
2. Calendrier automatique de 2015 à 2065
3. Chronographe 1/100 seconde
4. Alarme quotidienne et carillon horaire
5. Double fuseau horaire
6. Compte à rebours avec un maximum de 23 heures 59 minutes et 59 secondes
7. Format 12/24H
8. Deuxième affichage des points d'animation
9. Éclairage EL

Fonctions

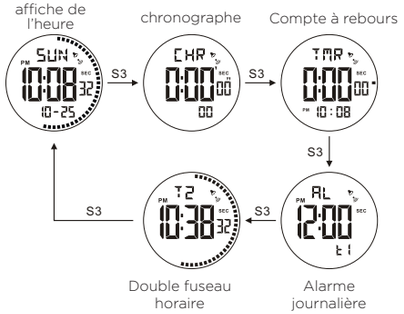

Si la montre n'est pas en mode heure, l'affichage revient en mode heure lorsque le bouton S3 est enfoncé après avoir appuyé sur le bouton S1 ou S2.

ENTRETIEN DE VOTRE MONTRE

1. Cette montre contient des composants électroniques. N'essayez jamais d'ouvrir le boîtier ou de retirer le couvercle arrière.

2. N'actionnez pas les boutons-poussoirs sous la surface de l'eau lorsque vous nagez ou plongez.

3. Si de l'eau ou de la condensation apparaît dans la montre, faites-la vérifier immédiatement. La corrosion des composants électroniques peut se produire à l'intérieur du boîtier.

4. Évitez les chocs violents. La montre est conçue pour résister aux chocs dans des conditions normales d'utilisation. Il est déconseillé de le soumettre à des chocs violents ou à une utilisation brutale.

5. Évitez d'exposer la montre à des températures extrêmes.

6. Nettoyez la montre avec un chiffon doux et de l'eau propre uniquement. Évitez d'utiliser des produits chimiques.

7. Gardez votre montre à l'écart des conditions de champ électrique fort et d'électricité statique.

Écran et boutons

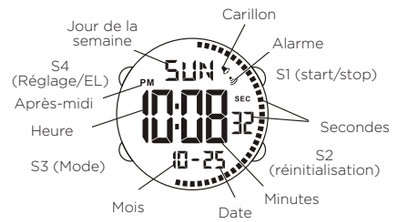

Réglage heure

1. Régler de l'année

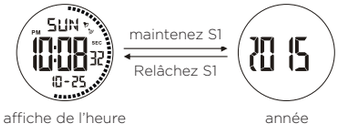

2. Régler le carillon horaire

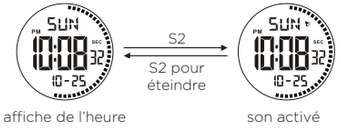

3. Régler l'heure et le calendrier

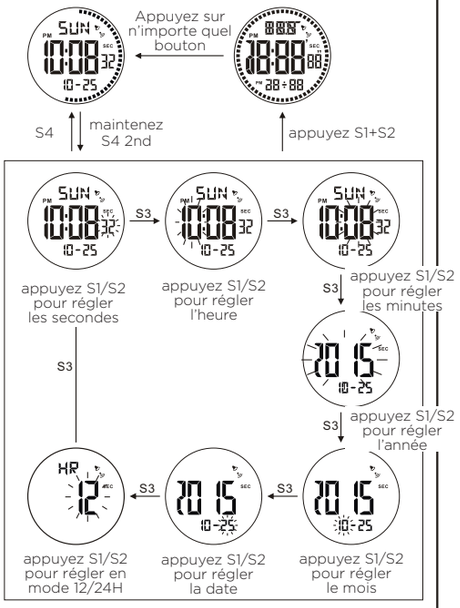

Appuyez sur S4 pour sortir du mode

Chronographe

Réglage chronographe

Première ligne : mode Chrono
Deuxième ligne : heure / minutes / secondes
Troisième ligne : 1/100nd

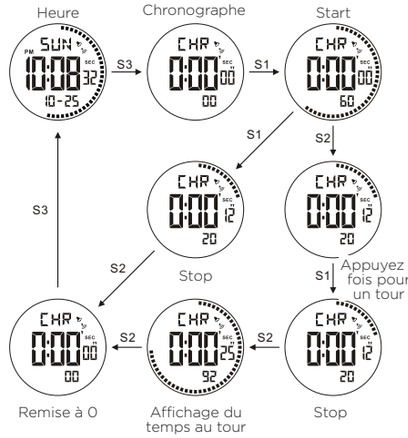

Le chronographe maximum est de 23 heures 59 minutes 59nd et 99/100nd et la minuterie de cycle automatique

Alarme

Réglage alarme

Première ligne : mode alarme
Deuxième ligne : heure de l'alarme
Troisième ligne : fuseau horaire T1 ou T2

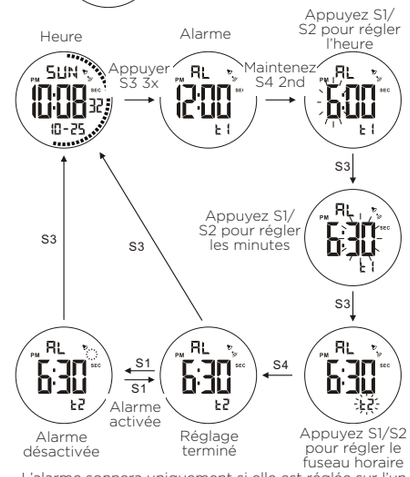

L'alarme sonnera uniquement si elle est réglée sur l'un des 2 fuseaux horaires (T1/T2)

Compte à rebours

Réglage compte à rebours

Première ligne : mode heure
Deuxième ligne : Compte à rebours
Troisième ligne : heure actuelle
60 points circulaires : descompte des secondes

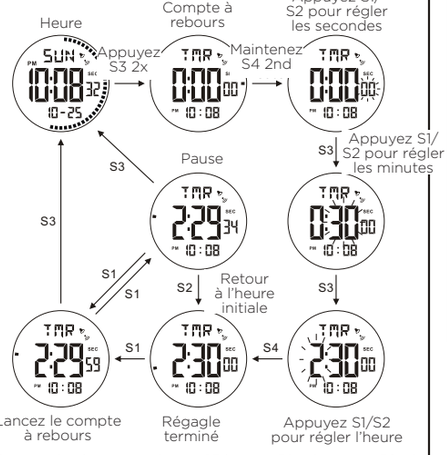

Compte à rebours maximum 23 heures 59 minutes et 59nd

Fuseau horaire

Réglage fuseau horaire

Première ligne : second fuseau horaire
Deuxième ligne : heure de l'alarme

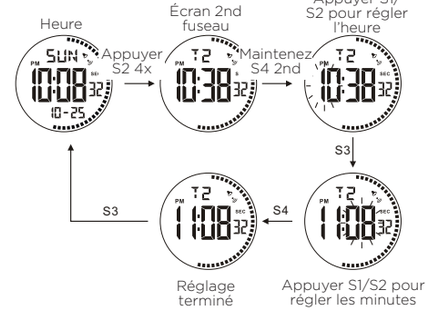

Les minutes peuvent être ajustées de +30mn ou -30mn

402N597R